


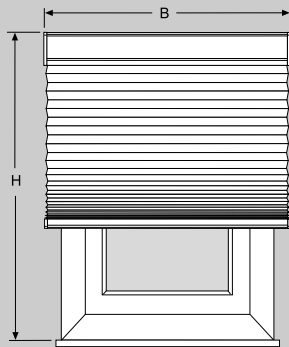

Plissee F4 Messung

Montage vor der Fensternische


Messen Sie die Nischenbreite zzgl. des gewünschte Überstands (Empfehlung mind. 30 mm) seitlich und unten. Beachten Sie dabei hervorstehende Fensterbänke. Überstand oben möglichst Pakethöhe.



Montage in der Fensternische

Bestellbreite = B abzgl. 5 mm
Bestellhöhe = H abzgl. 5 mm

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen der Fensternische das Maß B (Breite) an mehreren Punkten. Verwenden Sie die kleinste gemessene Breite.

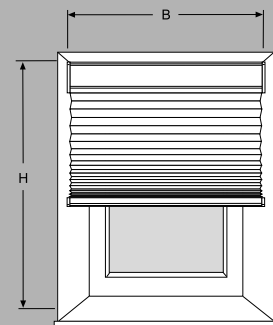


Montage auf dem Fensterahmen

Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.


Bestellbreite = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)

Bestellhöhe = H einschließlich des gewünschten Überstands (X)

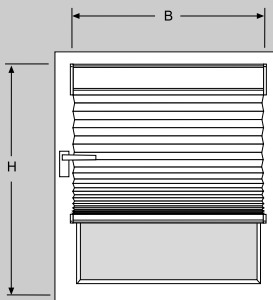


Hinweise:

-Maß H = Oberkante Profil
-Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 4,5 mm.

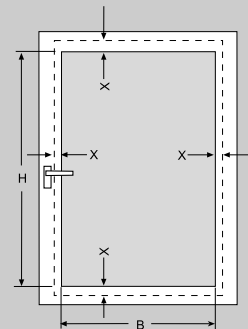

Montage auf dem Fensterflügel

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann (Stärke Fensterflügel max. 25 mm)

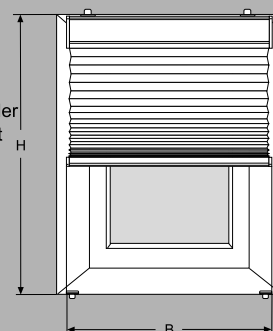


Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Bestellbreite = B einschließlich des gewünschten Überstands (X)


Bestellhöhe

Mit Pendelsicherung
Bestellhöhe = H abzgl. 10 mm

Ohne Pendelsicherung
Bestellbreite = H abzgl. 5 mm

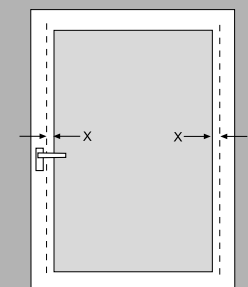


Montage im Glasfalz

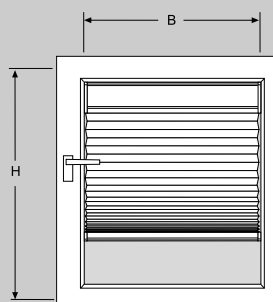


Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen der Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Bestellbreite = B
Bestellhöhe = H

1. Glasfalz schräg:

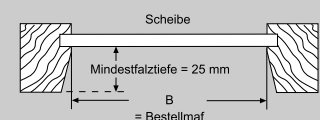

2. Glasfalz gerade:






PLISSEE4YOU


Plissee F4 Messung

Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Fertigmaß - 2mm

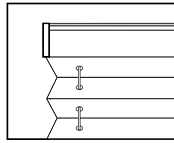


F4

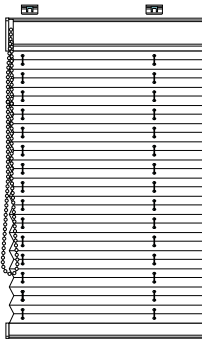

Ober- und Unterschiene
aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert,
creme lackiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht



Abstand Plissee - Scheibe:
mindestens 5 mm

