




## Plissee VS 4 Messung


### Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Bei Montage auf dem Rahmen lichte Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.

**X = gewünschter Überstand**

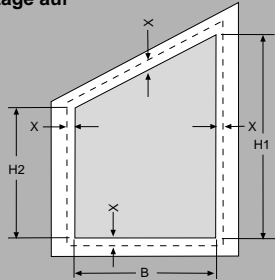


### Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz (Nischenmontage)

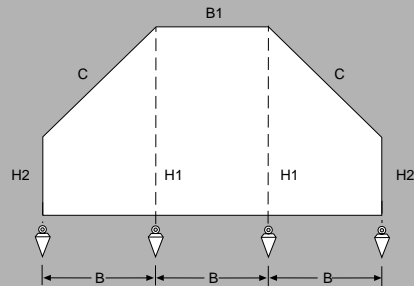


Die lichten Maße werden durch Loten ermittelt.

#### 1. Rahmen schräg



#### 2. Rahmen gerade




**Bitte nur lichte Maße angeben**, Abzüge werden durch das Werk ermittelt.  
Das Maß **C** wird als Kontrollmaß genommen. Ermitteln Sie die Maße mit großer Sorgfalt, da nur so der Winkel genau ermittelt werden kann.

**Maß B:** Breite  
**Maß H1:** Große Höhe  
**Maß B1:** Kleine Breite


**Maß H2:** Kleine Höhe  
**Maß C:** Schräge Breite (kein Schienenmaß)

### VS 4

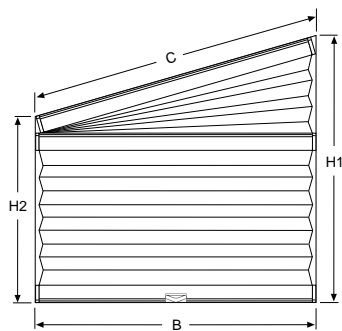


**Schienen**  
aus Aluminium,  
silber eloxiert,  
weiß lackiert,  
schwarzbraun lackiert,  
messing eloxiert.

**Montagemöglichkeit:**  
**Senkrecht**



### Bei mehreren Anlagen nebeneinander

Lichtschlitz (Stoff-Zwischenraum) ca. 4mm.  
Erforderlicher Schienenabstand wird vom Werk festgelegt.

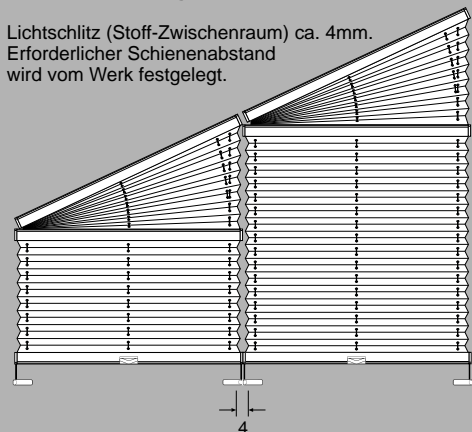

### Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:  
Stoffbreite = Fertigmaß - 2mm

