





# PLISSEE4YOU

## Plissee VS 2


### Montage im Glasfalz mit Klebträgern Stick&Fix Front (ohne Bohren)

Plissee-Klebeträger halten auf Kunststofffensterrahmen (unebene, sowie rauhe Flächen verringern die Klebekraft). Bei der Verarbeitung der Klebeträger achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen! (Eine Reinigung mit Lösungsmitteln sollte bei normal verschmutzten Flächen vermieden werden. Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

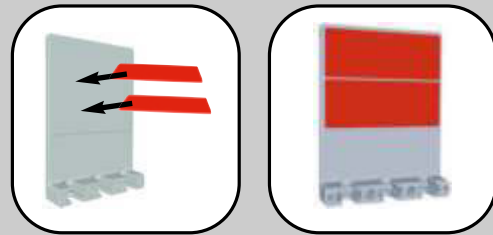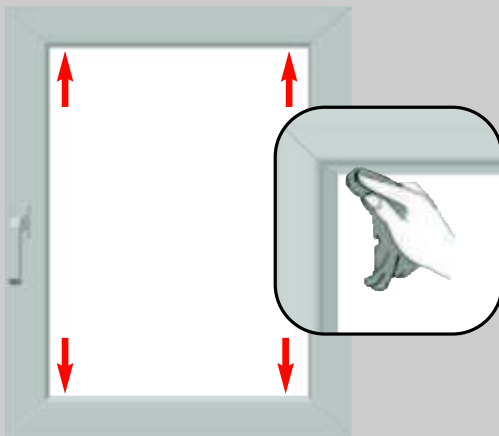

- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf dem Plissee-Klebeträger anbringen (dabei die Klebefläche möglichst wenig berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern)

mit Spannschuh\*  
COSIFLOR®  
Schraubloch mittig  
+ lange Schraube

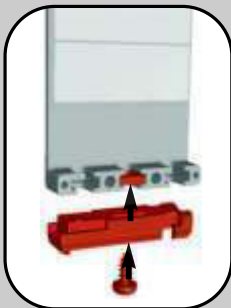

- (2) Schraubenmutter je nach Plisseeanlage an entsprechender Position einlegen und das Spannschuh\*-Unterteil montieren (rechts u. links beachten). Bitte die Schraube nicht zu fest anziehen, da der Klebeträger sonst beschädigt werden kann!  
Rückansicht

- (3) Klebeträger am Fensterrahmen anbringen (rechts u. links beachten). Mindestens 20 Sekunden fest andrücken.

- (4) **24 Stunden Trockenzeit einhalten, erst danach die Plissee-Anlage montieren!**